


# DEEP BLACK

Waschtisch-Unterputzbatterie Auslauf 210 mm

Farbset schwarz matt

23.203754.1.12

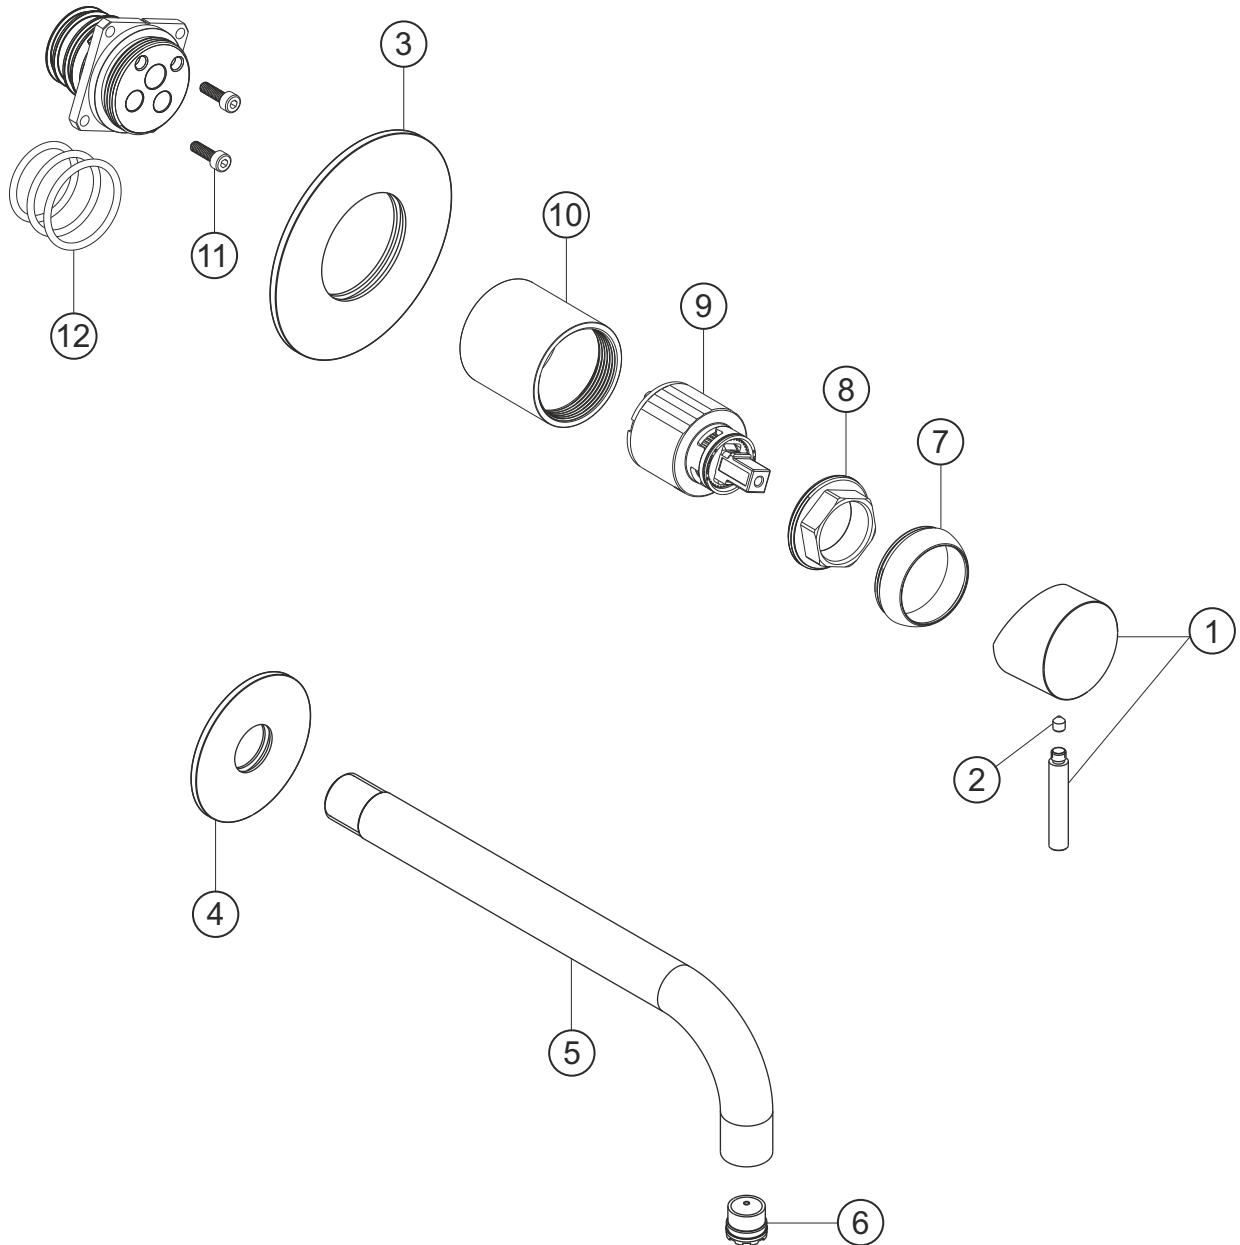

# herzbach

## DEEP BLACK

Waschtisch-Unterputzbatterie Auslauf 210 mm

Farbset schwarz matt

23.203754.1.12

### Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griff	80.441900.1.12	8	1
2	Inbusschraube	80.138122.1.09	1	1
3	Rosette Bedieneinheit	80.192100.2.12	11	1
4	Rosette Auslauf	80.459900.1.12	8	1
5	Auslauf 210 mm	80.458000.1.12	13	1
6	Perlator	80.058300.1.01	4	1
7	Glockenkappe	80.569400.1.12	5	1
8	Konerring	80.569500.1.09	2	1
9	Kartusche	80.568600.1.09	7	1
10	Hülse	80.569700.1.12	8	1
11	Schraubensatz	80.092041.1.09	2	2
12	Dichtungssatz	80.144350.1.09	4	3

# herzbach