


DEEP

Waschtisch-Standbatterie

chrom

18.203810.1.01

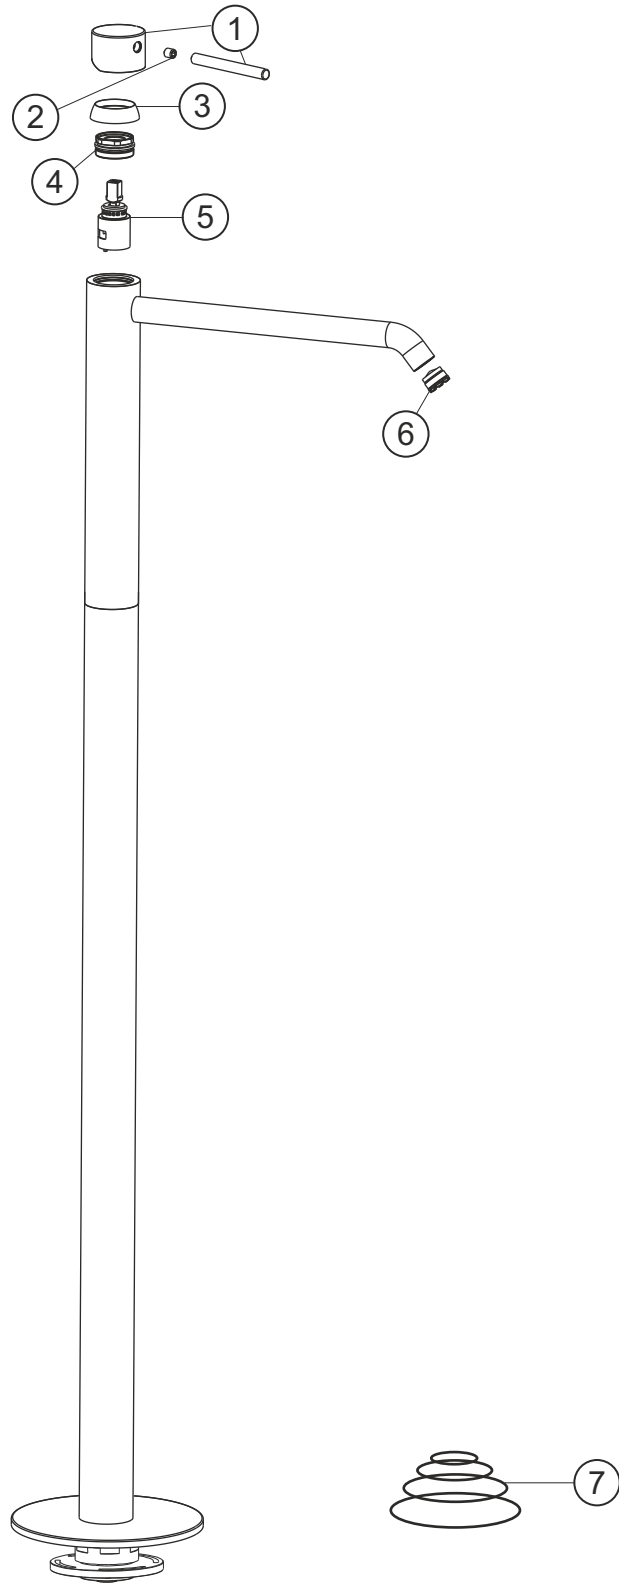

herzbach

DEEP

Waschtisch-Standbatterie

chrom

18.203810.1.01

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.141199.1.01	8	1
2	Inbusschraube	80.500144.1.09	1	1
3	Glockenkappe	80.410022.1.01	5	1
4	Konerring	80.510120.1.09	2	1
5	Kartusche	80.198500.2.09	7	1
6	Perlator	80.605035.1.09	4	1
7	Dichtungssatz	80.212900.1.09	7	1

herzbach