


DESIGN NEW

Waschtisch-Unterputzbatterie Auslauf 240 mm

Farbset chrom

10.145977.1.01

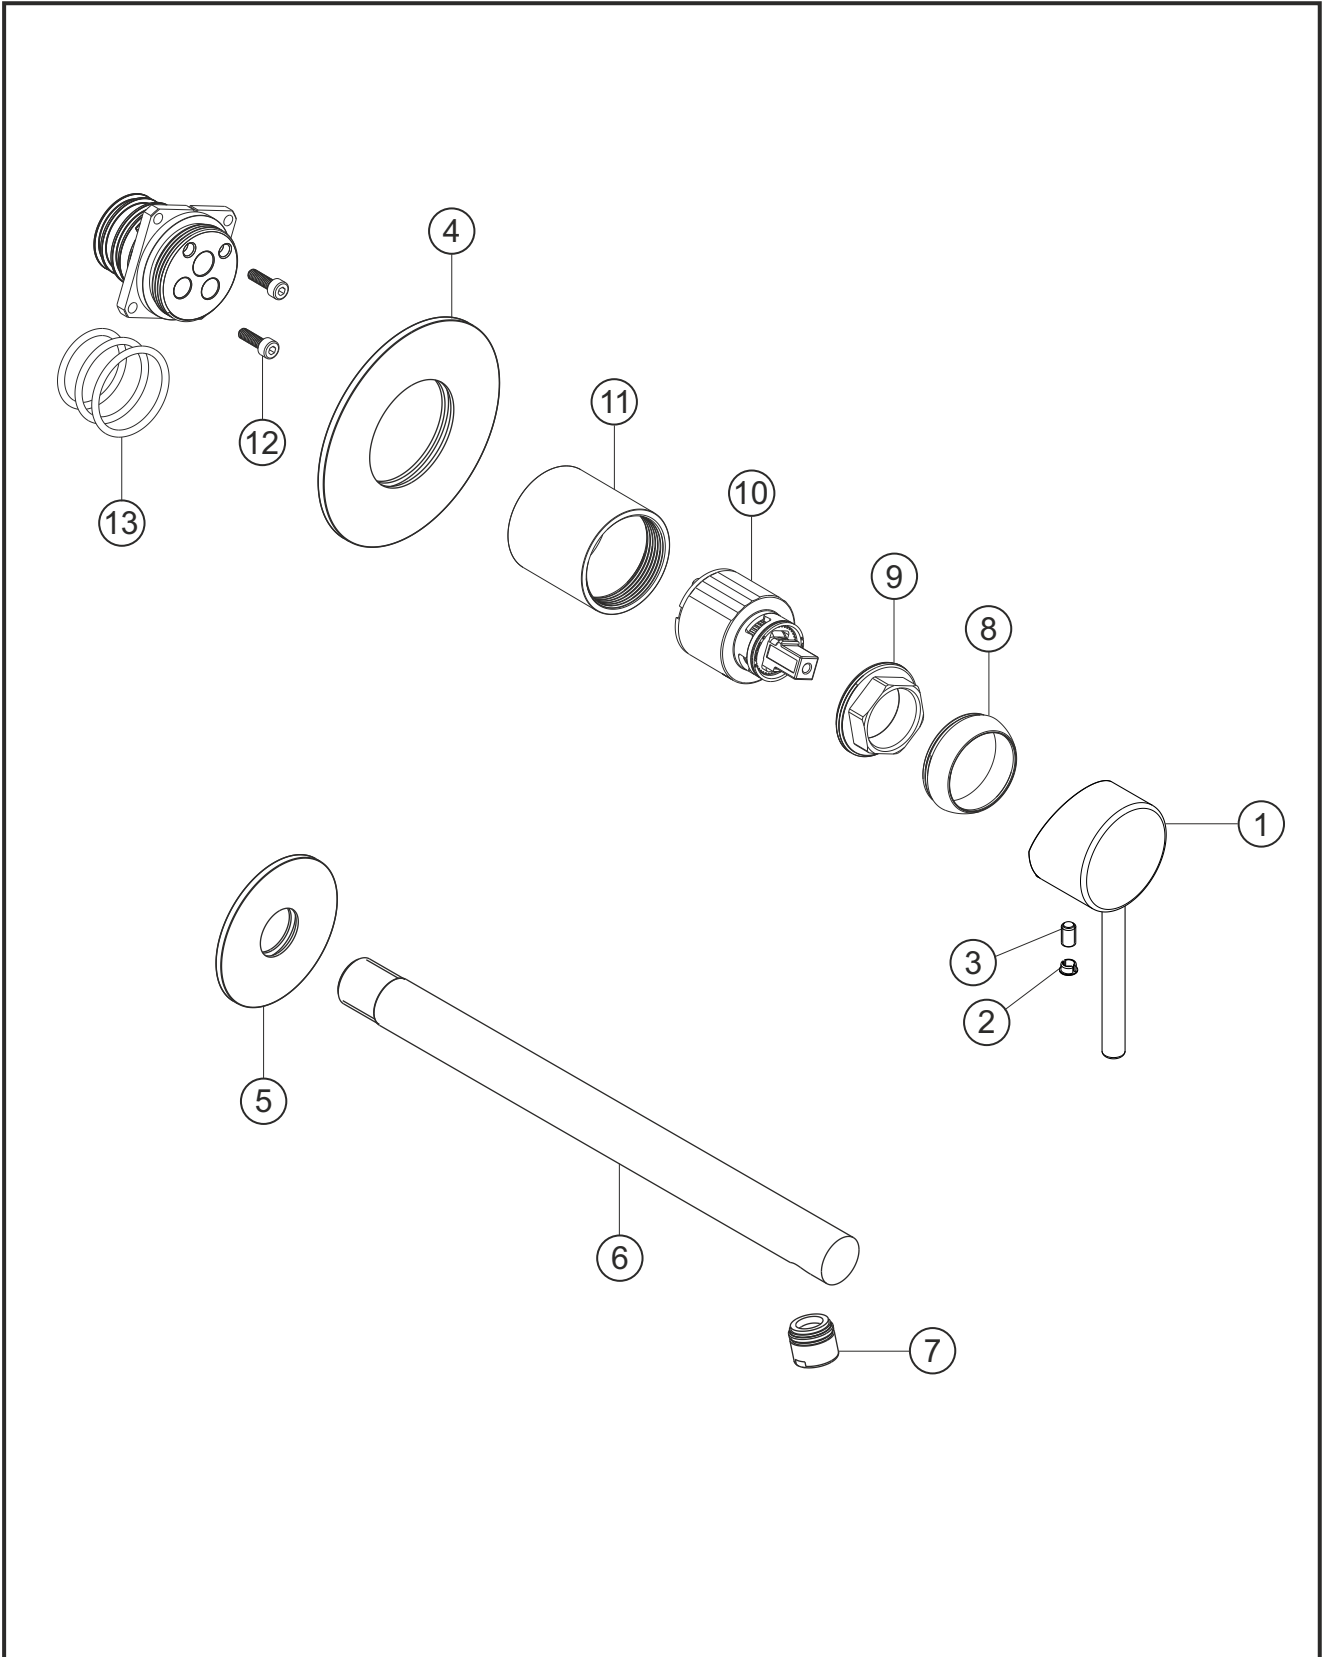

herzbach

DESIGN NEW

Waschtisch-Unterputzbatterie Auslauf 240 mm

Farbset chrom

10.145977.1.01

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griff	80.433300.2.01	7	1
2	Griffstopfen	80.138100.1.01	2	1
3	Inbusschraube	80.138122.1.09	1	1
4	Rosette Bedieneinheit	80.192100.2.01	11	1
5	Rosette Auslauf	80.459900.1.01	8	1
6	Auslauf 240 mm	80.468200.1.01	14	1
7	Perlator	80.057900.1.01	3	1
8	Glockenkappe	80.569400.1.01	3	1
9	Konerring	80.569500.1.09	2	1
10	Kartusche	80.568600.1.09	7	1
11	Hülse	80.569700.1.01	7	1
12	Schraubensatz	80.092041.1.09	2	2
13	Dichtungssatz	80.144350.1.09	4	3

herzbach