


**STILO**

**Waschtisch-Dreilochbatterie**

chrom

14.953300.1.01

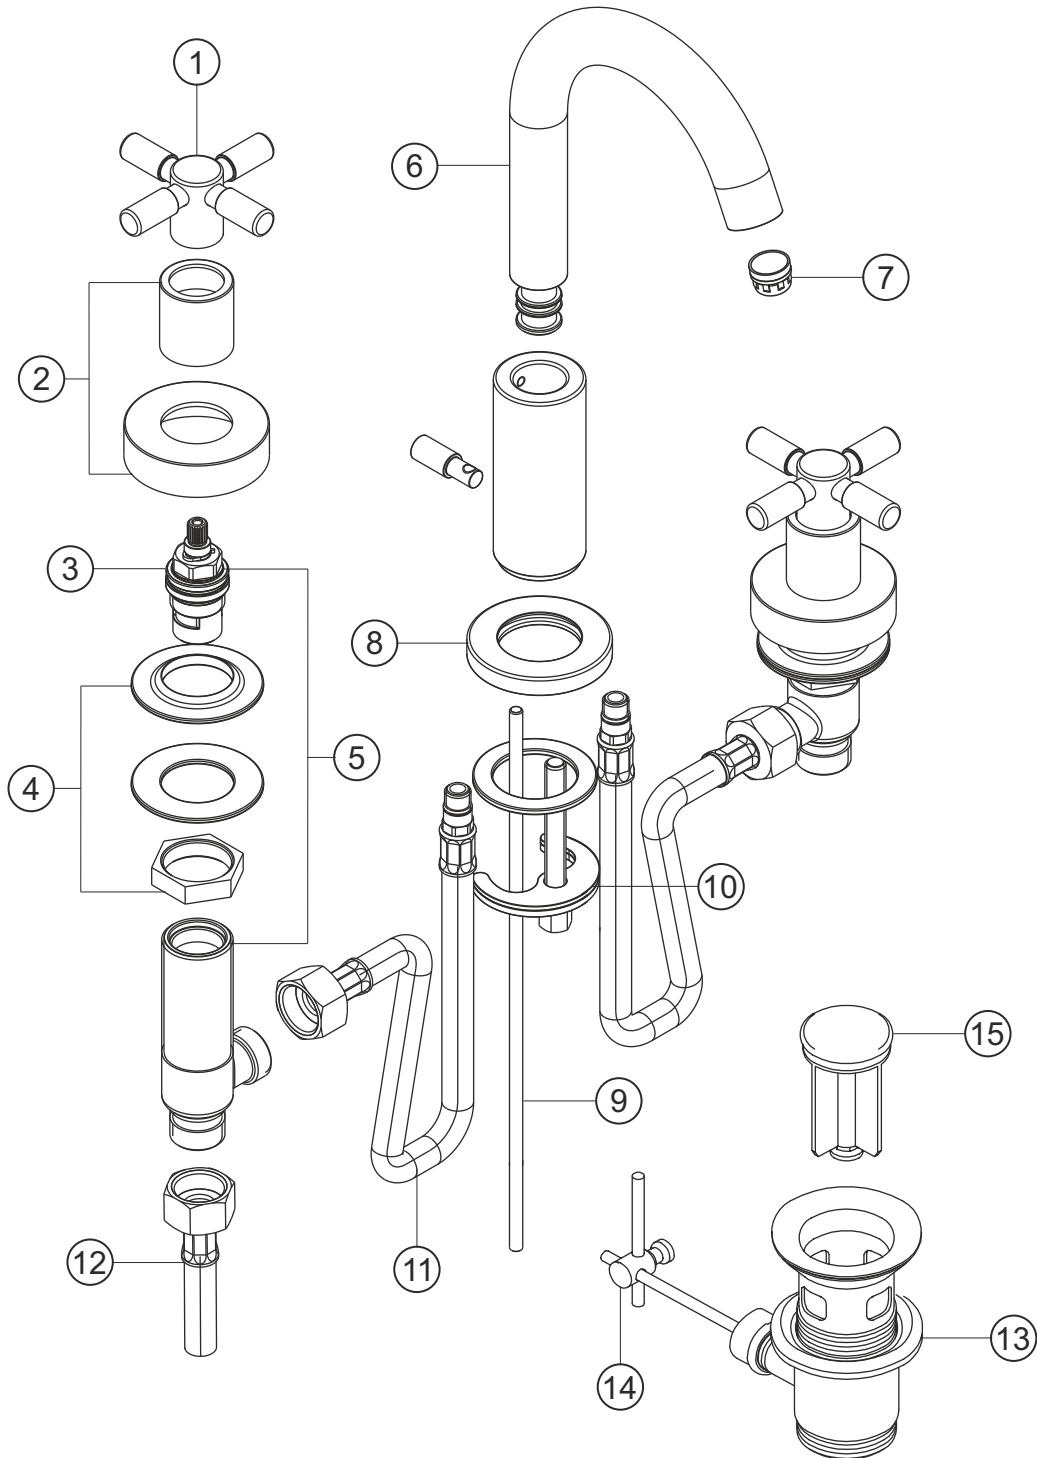

**herzbach**

**STILO****Waschtisch-Dreilochbatterie**

chrom

**14.953300.1.01****Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preisgruppe</b>	<b>VE</b>
1	Griff	80.434500.1.01	7	1
2	Schraubhülse mit Rosette	80.132800.1.01	7	1
3	Innenoberteil	80.150300.1.09	6	1
4	Befestigung Seitenventil	80.205500.1.09	3	1
5	Seitenventil	80.165100.1.09	10	1
6	Auslauf mit Perlator	80.451900.1.01	11	1
7	Perlatoreinsatz	80.050700.1.09	2	1
8	Zierring	80.263300.1.01	6	1
9	Zugstange	80.103300.1.01	6	1
10	Befestigungssatz	80.205300.1.09	3	1
11	Flexibler Verbindungsschlauch	80.035000.1.09	5	1
12	Flexibler Anschlussschlauch	80.034700.1.09	5	1
13	Ablaufgarnitur	80.031800.1.01	6	1
14	Gelenk	80.060200.1.01	2	1
15	Ablaufstopfen	80.200800.1.01	4	1

**herzbach**