


# DE Montageanleitung

11.245700.1.xx  
11.021800.1.xx

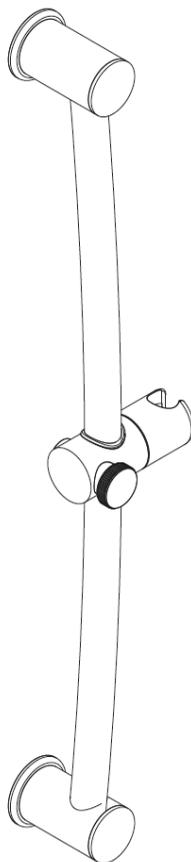

herzbach 

## Wichtige Hinweise




- Produkte aus unserem Hause sind ausschließlich durch sanitäre Fachhandwerker zu montieren.
- Unser Produkt muss nach den gültigen Normen montiert werden.
- Es ist darauf zu achten, dass der gesamte Bereich der Befestigung plan ist und keine vorstehenden Fugen/Fliesenversatz vorhanden sind.
- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach Einbau des Produkts können Transport- bzw. Oberflächenschäden nicht anerkannt werden.


## Benutzung & Reinigung

- ◆ **Zum Bewegen des Konusgleiters immer die Arretierung lösen.**
- ◆ **Die Wandstange ist kein Haltegriff!**
- ◆ Es dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, die für die jeweilige Oberfläche geeignet sind.
- ◆ Die Reinigung sollte bedarfsgerecht und nach Gebrauchsanweisung des verwendeten Reinigungsmittels erfolgen.
- ◆ Benutzen Sie keine chlorhaltigen oder stark aggressive Reiniger, Spiritus, Bleichmittel oder Verdüner. Diese können zu Oberflächenkorrosion und Fleckenbildung führen. Abrasiv wirkende Reinigungshilfsmittel und Geräte, wie Scheuermittel, Padschwämme und Mikrofasertücher, dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.
- ◆ Zur schonenden Reinigung bitte nur leicht säurehaltige Reiniger benutzen. Sprühreiniger keinesfalls direkt auf die Armaturen und Accessoires sprühen, sondern auf ein Reinigungstuch aufbringen und damit die Reinigung durchführen. Der feine Sprühnebel kann in Öffnungen und Spalten unserer Produkte eindringen und dort Schäden verursachen.
- ◆ Nach kurzer Einwirkzeit und erfolgter Reinigung, muss das Produkt mit ausreichend klarem Wasser ab gespült werden, um eventuell verbliebene Produktanhaftungen von Reinigungsmitteln und Verschmutzungen zu entfernen.
- ◆ Auch Körperreinigungsmittel, wie z.B. Seife, Shampoo, Duschgel können Schäden verursachen. Diese Substanzen müssen ebenfalls sorgfältig ab gespült werden.

1

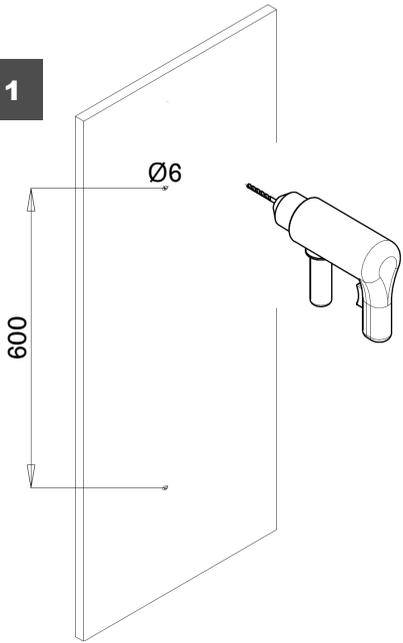

2

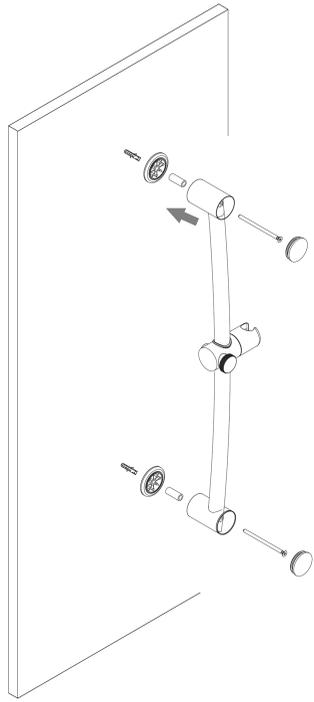



**herzbach GmbH**

Am Redder 9  
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0

Fax: +49 41 93 - 880 39-99

[info@herzbach.com](mailto:info@herzbach.com)

[www.herzbach.com](http://www.herzbach.com)